クボタ グレイタスローダ

取扱説明書

ZLH60-PSL ZLH60-PC ZLH75-PSL ZLH75-PC

文書コードNo.:L1230-51961





ご使用前に必ずお読みください。 いつまでも大切に保管してください。

このたびは弊社製品を お買い上げいただきありがとうございます。

はじめに

- この取扱説明書は本製品の正しい取扱方法と簡単な点検および手入れについて説明しています。 ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただいて十分理解され、本製品を最良の状態で正しく 安全に使用するためにご活用ください。
- お読みになったあとも、この取扱説明書を必ず大切に保存し、分からない場合は理解されるまで 十分お読みください。
- 本製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。

● この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社または当社の営業所・販売店・農協(JA)にご注文ください。


- なお、品質・性能向上などの理由で、使用部品の変更を行なうことがあります。 その際には、本書の内容および写真イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、 お買い上げ店か、お近くの販売店・農協(JA) またはサービス工場にご相談ください。
- 下記マークが付いた項目は、安全上特に重要な項目ですので必ずお守りください。

▲危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを 示します。



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



その警告に従わなかった場合、けがを負うおそれのあるものを 示します。

取扱注意

その警告に従わなかった場合、製品の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

補足

その他、使用上役立つ補足説明を示します。

目 次

安全に	こ作業	業を	する	らた	<i>.</i>	に		•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	2	
安全	表示:	ラベ	ルと	<u>:</u> ~	-の	取	IJ	扱	ţ١	IC	つ	()	て		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	16	
本製品	品の依	吏用	目的	りに	:つ	Ļλ	て		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			19	
補修月	用部品	品の	供給	年	限	に	つ	63	て	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	19	
アフタ	ターナ	ታ—	ビス	i IC	つ	ĻΣ	て	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	19	
各部の	のなき	 まえ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		20	
各部の	りはた	È B	き		•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22	
着脱6	りした	ゅた	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	37	
アタッ	ッチ>	くン	トの)取	付	け	•	取	り	は	ず	し		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	41	
アタッ	ッチ>	くン	トの)紹	介		•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42	
ロータ	ブ作業	きの	しか	た		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	43	
保守点	5検-	一覧	表	•	•	•	•	•	•	٠	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	44	
適正約	辞付ト	ル:	ク表	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•		•	•	•		•		•	•	•	•	•	45	
トラン	ブルシ	/ユ`	ーテ	・イ	ン	グ		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	46	
労働多	そ全 律	5生	規則	の	抜	粋		•	•						•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	54	
納入多	ぞ全確	認	Œ							•	•													•		• }	末尾	

-1- ZLH



★ 安全に作業をするために

- ローダを安全に使用していただくために、ここに記載されている注意項目を必ず守ってください。
- 下記の注意項目を守らないと、死亡を含む傷害や事故、製品の破損が生じるおそれがあります。
- 道路走行・駐車・日常点検及び運転については、トラクタの「取扱説明書」に記載された注意項目 も必ず守ってください。

一般的な注意

▲警告

ローダを使用する前には必ず本書とすべての 表示ラベルを読み、理解した上で使用する

【守らないと】

死亡事故や重大な傷害、ローダやトラクタの 破損につながるおそれがあります。

▲警告

こんなときは運転しない

- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由 により作業に集中できないとき。
- 酒を飲んだとき。
- 妊娠しているとき。
- 未成年者または未熟練者。

【守らないと】

死傷事故につながるおそれがあります。


▲警告


作業に適した服装をする


はち巻き・首巻き・腰タオルは禁止です。ヘルメット・滑り止めの付いた靴を着用し、作業に適した防護具などを付け、だぶつきのない服装をしてください。

【守らないと】

滑って転倒したり、製品の回転部に巻き込まれて死傷するおそれがあります。

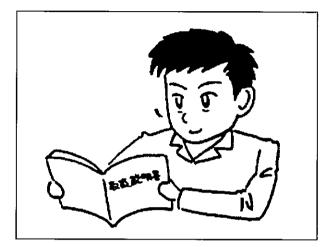

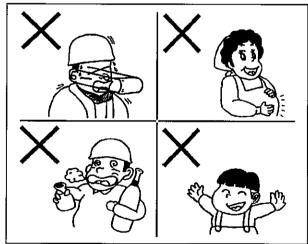

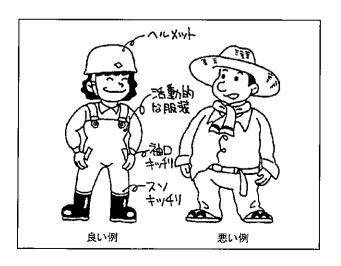

▲警告

ローダを他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に本書を必ず 読むように指導してください。

【守らないと】

死傷事故となるおそれがあります。

▲注意

ローダの改造禁止

- 純正部品や指定以外のアタッチメントを 取り付けないでください。
- 改造をしないでください。
- 適用トラクタ以外のトラクタにローダを 装着しないでください。

【守らないと】

死傷事故や、ローダ・アタッチメントの破損 につながるおそれがあります。

ローダ作業する前に

▲警告

ローダを操作する前に、油圧配管のネジ部を しっかりと締める

安全のため、油圧ホースは2年毎に交換して ください。

【守らないと】

継手やホースがはずれたり抜けたりしてリフトアームが急降下し、死亡事故になるおそれがあります。


▲注意


- 各部のボルト・ナットなどのゆるみや、 ピンの脱落がないか確認する。
- 回動部にグリスアップする。
- ◆ その他、破損箇所(材料・溶接割れなど) がないか確認する。


【守らないと】


傷害事故や、ローダの故障・破損につながる おそれがあります。



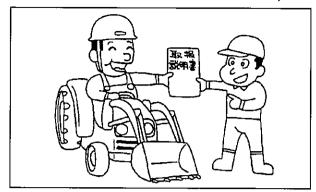

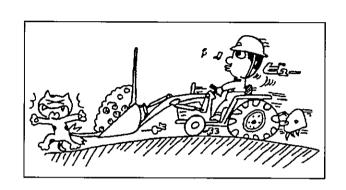

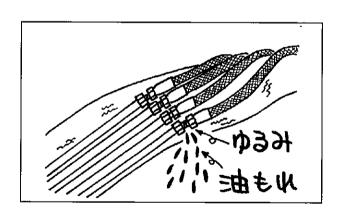

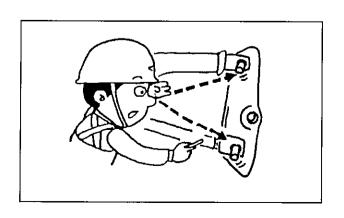



タイヤの空気圧は、トラクタの取扱説明書に 記載している規定圧力を必ず守る

- タイヤに傷があり、その傷がコード(糸) に達している場合は、使用しないでくだ さい。
- タイヤ・チューブ・リム等の交換・修理 は必ず購入先にご相談ください。 (特別教育を受けた人が行なうように、 法で決められています)
- 動輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べてください。

【守らないと】

空気の入れ過ぎ等でタイヤ破裂のおそれがあり、死傷事故を引き起こす原因になります。

▲注意

トラクタ後部にウエイトを取り付ける

- 前部ウエイト・前輪ウエイトは、取りはずしてください。
- 適正重量を越える後部ウエイトを付けないでください。
- 適正後部ウエイト重量は「純正部品表」 を参照してください。

【守らないと】

バランスが悪くなり、傷害事故となるおそれ があります。


取扱注意


作動油を追加する


トラクタに準じた作動油を追加してください。 追加量は別書「組付要領書」を参照してくだ さい。


【守らないと】

ローダが動かず、トラクタポンプが故障する おそれがあります。

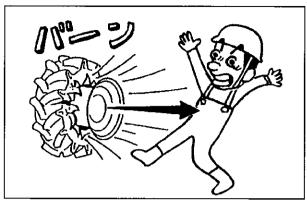

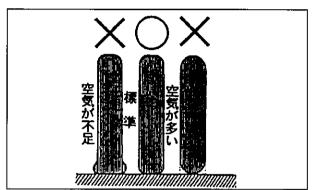

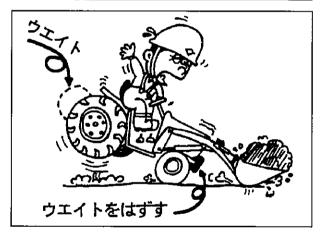

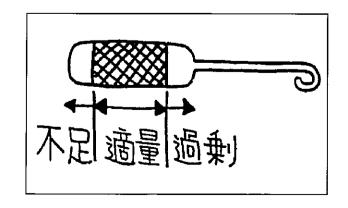

ローダ作業時




片荷作業はしない

- 荷物は均等に積んでください。
- 片突っ込み作業はしないでください。
- 長尺物を運搬する時は、荷の端が接地しないよう、十分注意しゆっくり走行してください。

【守らないと】

ローダに無理な力がかかり、トラクタが横転 して死傷するおそれがあります。



斜面の傾斜に対して横方向や斜めに走行しない

ほ場の出入口や土手の上り降り、畦越えなど 斜面を走行する場合は、速度を低速にしてローダ先端(アタッチメント)をできる限り低 くし、斜面方向に沿って走行してください。 【守らないと】

トラクタが横転・転落して死亡を含む重大な 傷害事故になることがあります。

▲警告

ローダやアタッチメントに人を乗せない

【守らないと】

転落事故を起こして死傷するおそれがありま す。


▲警告


- ローダの作業時範囲内に入らない
- ローダの下に入らない
- 特に子供には注意し、ローダに近づけない


【守らないと】


ローダに当たったり、ローダの下敷きになって死傷するおそれがあります。



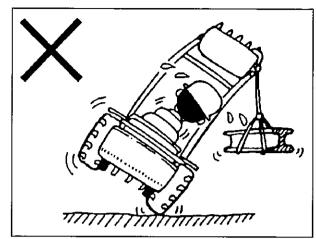

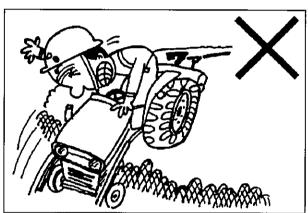

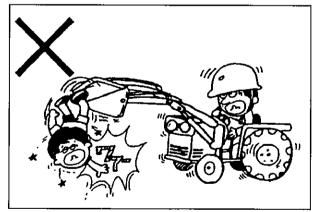

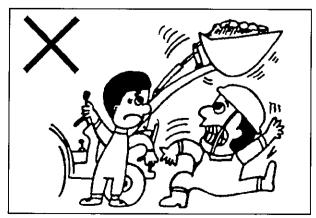



周囲の障害物に近づかない

- リフトアームを動かしたり、トラクタを 方向転換させる時は、ローダが傷害物に 当たらないようにしてください。
- 死角となる部分にも注意してください。
- 特に電線付近の作業は、囲いを設けるな どして感電防止をしてください。

【守らないと】

障害物をこわしたり、感電死するおそれがあります。

▲警告

ローダを使用してトラクタの前輪を持ち上げ、 タイヤ交換等の作業をしない

【守らないと】

トラクタが落下して下敷きになるなど、死亡を含む傷害事故となるおそれがあります。

▲警告

ヘルメット・安全靴を必ず着用する

【守らないと】

土砂などの積荷が落ちて死傷するおそれがあります。


▲警告


昇るときは後退、降りるときは前進で


トラックに積み込むときは後退で、降りるときは前進で行なってください。


【守らないと】

バランスをくずして、転落事故を引き起こし 死傷するおそれがあります。

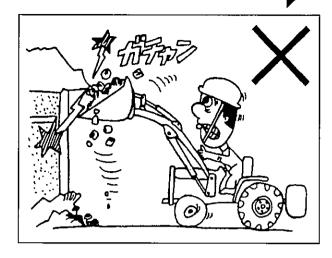

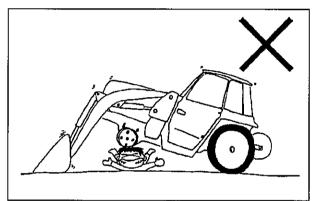

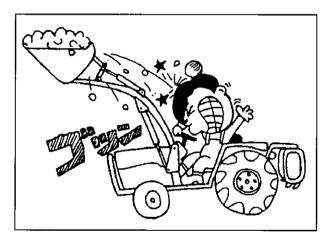

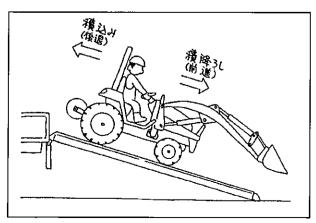



リフトアームを下降途中で急停止させたり、 トラクタの急ブレーキをかけたりしない

【守らないと】

転倒事故を起こし、死傷するおそれがあります。

▲警告

ローダを取り付けたときは旋回に注意

- ローダを取り付けると全長が長くなりますので、旋回時は周囲の人や物に注意してください。
- トラクタ側の急旋回機能を解除してください。
- ローダ操作時は、左右のブレーキペダルを必ず連結してください。

【守らないと】

人や物に衝突したり転倒して、死亡を含む傷 害事故となるおそれがあります。



ローダとバックホーをいっしょに使わない

【守らないと】

前輪・後輪とも持ち上げられトラクタが破損 して死亡を含む傷害事故となるおそれがあり ます。


▲警告

トラクタを離れるときは、必ず先端アタッチ メント及びフォーク等の先端を接地させる


トラクタを離れるときは、平らな場所で先端 アタッチメント及びフォーク等の先端を接地 させ、トラクタの変速レバーを「中立」にし て駐車ブレーキをかけ、必ずエンジンを止め てキーを抜いてください。


【守らないと】

ローダが落下したり、先端アタッチメントまたはフォーク等に当たり、死傷事故となるお それがあります。

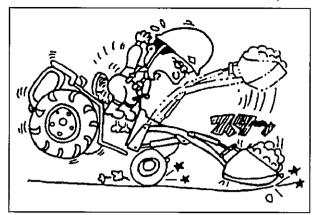



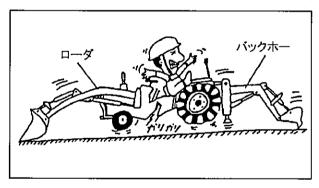

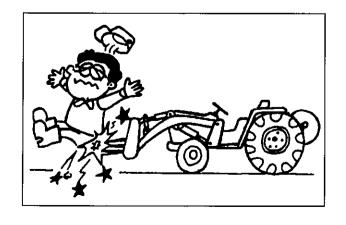




高圧油に注意 噴出する油を手足などでさわらない

作業中、ホースや油圧部品から油が噴出した場合は、すぐにエンジンを切りローダを接地させ、油圧回路内の残圧を必ず抜いてください。

【守らないと】

高圧油は皮膚を突き破ることがあり、重大な 傷害事故となるおそれがあります。

- 万一噴出した油が目に入ったり、皮膚に 浸透した場合は水で洗浄した後、すぐに 医師の処置を受けてください。
- 見えない小さな穴からの油もれを探すと きは保護めがねをかけ、ボール紙などを 利用してください。



積荷は必要以上に高く上げない

【守らないと】

トラクタのボンネットやオペレータに積荷が 飛び散り、ケガをするおそれがあります。

▲注意

- ローダの着脱は、先端アタッチメントを 付け、硬くて平らな場所で行なう
- ローダの可動部分に手足を入れない
- トラクタとローダの間に立たない

【守らないと】

やわらかい地面上や坂道では着脱が難しくなり、ローダが転倒してケガをするおそれがあります。

▲注意


夜間や暗い所ではライトをつける


周囲がよく見えない状態では作業しないでく ださい。


必ず安全作業に必要な明るさを保ってください。

【守らないと】

傷害事故につながります。

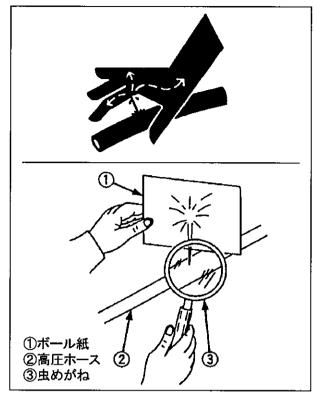

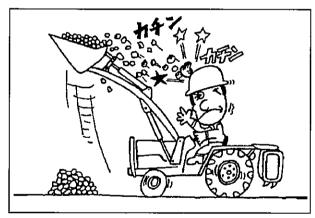

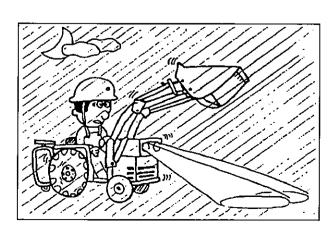



取扱注意

トラクタやローダの作動がおかしい場合は、 すぐにエンジンを切る

【守らないと】

作動がおかしいまま大丈夫だろうと過信して 作業を続けていますと、故障や破損につなが るおそれがあります。

取扱注意

トラクタやローダが「ビー」と鳴るときは、操作レバーを「停止」(中立)に戻す

シリンダが伸び(縮み) きった時や、荷を積み過ぎた時には、トラクタやローダのリリーフ弁が働くため、「ビー」という音がします。 【守らないと】

油温が上がり、ポンプや油圧部品が故障する原因となります。

取扱注意

ローダ作業や悪路走行時の車速は 4 km/h 以下にする

【守らないと】


衝撃が大きくなり、トラクタやローダが故障 ・破損するおそれがあります。


取扱注意


ローダでけん引作業をしない


【守らないと】

トラクタやローダに無理な力がかかり、故障 ・破損するおそれがあります。

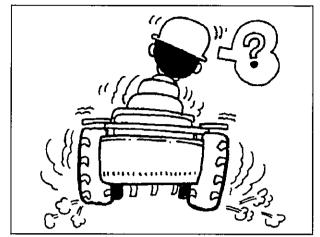

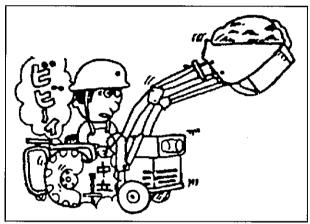

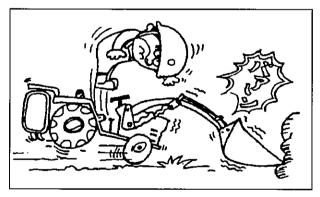

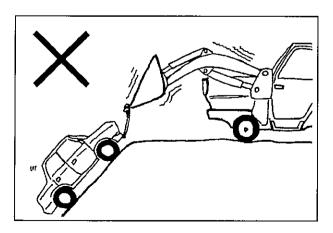



取扱注意

運転は安全運転で

- 積荷を運搬する場合は前輪トレッドを広げ、アタッチメントの下面を地面から 20 ~30 cmの位置まで下げ、4 km/h 以下の速度で走行してください。
- 悪路・傾斜地・不整地では特に注意し、 無理な運転はしないでください。
- 不要なレバー操作はしないでください。【守らないと】

トラクタやローダが故障したり破損するおそれがあります。

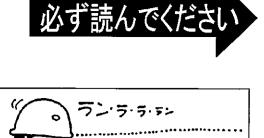

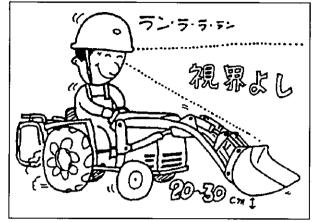

取扱注意

ローダ装着作業は、素手でホース類をさわれる程度まで油温が下がってから行う

【守らないと】

トラクタでの作業(ロータリ・プラウ等)により、トラクタミッションオイルが高温(100℃以上)になる場合があります。


オイルが高温の状態でローダの装着を行いますと精密部品(バルブ等)の熱膨張により、ローダの作動に変調をきたす場合があります。

取扱注意

ローダ組付け後5時間使用した後は、必ずすべてのネジ部を規定の締付トルクで締付ける

また、作業 50 時間毎に規定の締付トルクで締付けてください。


締付トルクは 48 ページを参照してください。

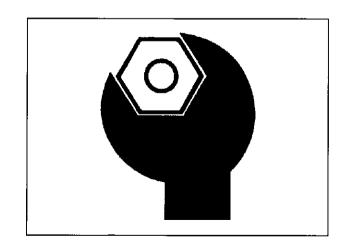

必ず読んでください

補足

- 操作レバーがストロークエンドになって いる状態で、無理な力を加えないでくだ さい。
- ローダ作業時、特に負荷がかかっている 時は半クラッチを使用しないでください。
- ローダ作業時は、後部ウエイトを水平より上の位置に保持してください。
- 快適なローダ作業をするために、トラクタのバッテリーはライトなど全電装品を使用した状態でも12V以上の電圧を保つようにしてください。
- 運転中に修理・調整をしないでください。 リフトアームを接地させ、トラクタの走 行用変速レバーや1本レバー(操作レバー)を「中立」の位置にし、必ずエンジンを止めて駐車ブレーキをかけ、残圧を 抜いてから行なってください。
- 持上制限重量を越える荷の積載はしないでください。
- 橋など、走行場所の重量制限に十分注意 してください。
- 誘導者と共同作業をするときは、誘導者 の指示に従ってください。

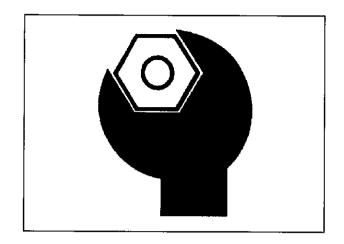

アタッチメントについて


ローダ作業には専用アタッチメントを使用する

特にバケット等でロールベールの運搬・積み 込み作業をしないでください。

【守らないと】

荷くずれを起こして積荷が運転席に落下し、 死傷するおそれがあります。



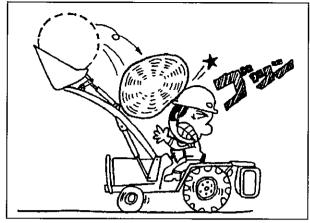


取扱注意


バケットを立てて前進排土・後進排土をしない

- 前進排土作業には「グレーダ」を使用し てください。
- バケットを使用する場合は、底面を水平 に接地させて作業を行なってください。 (右図)

【守らないと】

ホース・ダンプシリンダやバケットなどが破 損するおそれがあります。

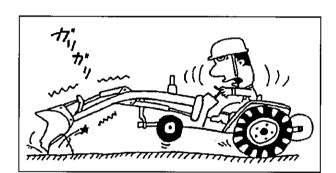

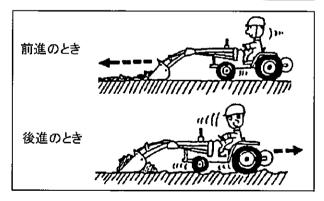


取扱注意

バケット底面と地面のなす角度は5度以下で 使う

【守らないと】

バケットやシリンダ・ホースなどに無理な力 がかかり、破損するおそれがあります。

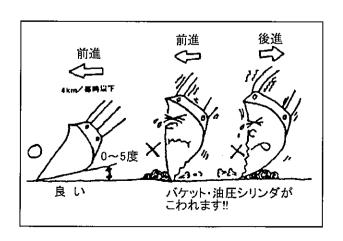

取扱注意


バケットでは硬い土の掘り起こしをしない

バケットは農用簡易土木・土砂等の運搬用と して作られていますので、硬い土や岩石の掘 削には使用しないでください。

【守らないと】

バケットが破損するおそれがあります。



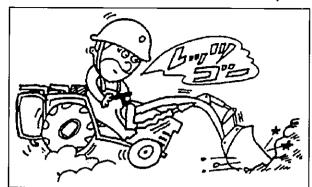

取扱注意

マニアフォークで土砂の掘り起こしをしない

土砂の掘り起こしは爪付バケットが適しています。

【守らないと】

タインが曲がったり折れたりします。




取扱注意

集積・集草作業は操作レバーを「フローティング」にして行なう

操作方法については 24・26~27 ページを参 照してください。

【守らないと】

タインを曲げるおそれがあります。

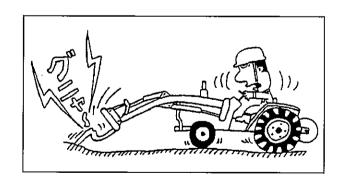

必ず読んでください

補足

- 幅の広いアタッチメントを使用しての作業は、周囲の障害物に注意してください。
- ▼ニアフォーク等、先端が鋭利なアタッチメントを保管する場合、タイン先端にカバーを取り付けてください。
- アタッチメントを保管する場合は、必ず ローダからはずしてください。
- 純正アタッチメントを使いましょう。
- ① 純正アタッチメントは、お客様の「ローダ」に一番よくマッチするよう設計されていますので安心して使っていただけます。
- ② 純正以外のアタッチメントや純正アタッチメントを改造したものを使用して事故 や故障が生じた場合、保証いたしかねま すので、ご了承ください。

一般道路走行について


▲警告

ローダを装着したまま公道を走行しない

公道を走行する時は、トラクタからローダを 取りはずしてください。

【守らないと】

道路運送車両法に違反します。また傷害事故 につながるおそれがあります。

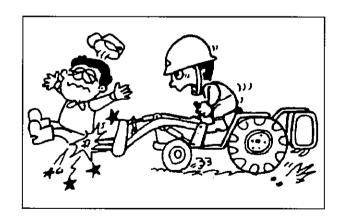

その他

必ず読んでください

▲警告

修理や点検時、ローダを上げエンジンをかけ た状態で、ホースや油圧配管をゆるめない

【守らないと】


ホースや油圧配管がはずれ、ローダが急降下 してローダの下敷きになるなど、死亡事故と なるおそれがあります。


補足

- 格納する場合(長期間使用しない場合) はローダをトラクタからはずし、ローダ の全シリンダを最も縮めた状態にしてく ださい。
- ◆ やむを得ずトラクタにローダを装着した まま格納する場合は、必ず
 - ① 先端アタッチメントをはずし
 - ② ローダを接地させ
 - ③ トラクタの変速レバーを「中立」にし
 - ④ 駐車ブレーキをかけ
 - ⑤ エンジンを切りキーを抜いてください。
- 長期間使用しない場合、再使用時に前と同じ性能を発揮させるためには、ローダの保管・格納に十分注意する必要があります。

格納する場合は、乾燥した屋内に格納し てください。

- やむを得ず屋外に格納する場合は、雨のかからない乾燥した平坦な場所を選び、できるだけシートをかけてください。シートをかける場合は、必ず通気性を確保してください。
- レバーリンク回り、各部のピン、バルブのスプール、シリンダのピストンロッドなどの露出部には、防錆グリスを塗ってください。
- 電磁弁式ローダのスイッチボックス、操作パネル付近ではシリコンを含んでいる 潤滑剤や接点復活剤、タイヤ・レザーワックス、ヘアースプレーなどの使用はしないでください。ローダの作動不具合が起こる可能性があります。

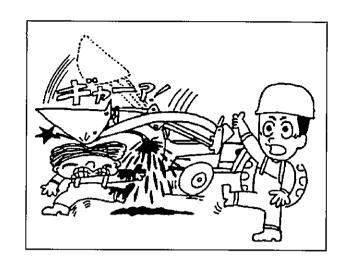

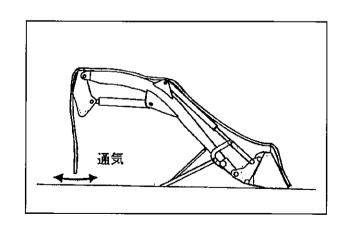


必ず読んでください

安全表示ラベルと その取り扱いについて


- 安全に作業していただくために安全表示ラベルの貼付位置を示したものです。
- 安全表示ラベルの内容詳細については、18ページをご参照ください。
- 安全表示ラベルは、常に汚れや破損のないようにしてください。
- ラベルが汚れている場合は石けん水で洗い、やわらかい布でふいてください。
- もし破損または紛失した場合は、新しいものに貼り替えてください。

ローダ右側

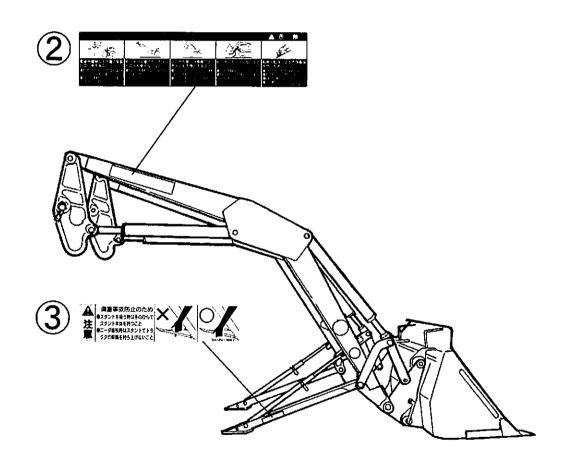

ローダ左側



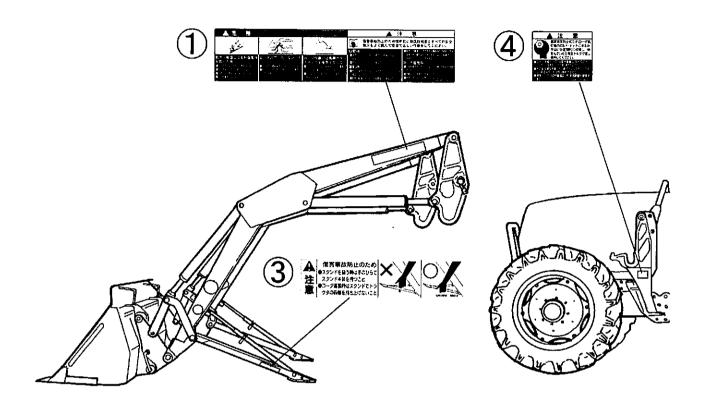

安全表示ラベルの手入れについて

- ラベルが汚れている場合は石けん水で洗い、やわらかい布でふいてください。
- 破損または紛失された場合は、下表を参考にお買い上げまたはお近くの「販売店」「JA」 (農協)にご注文ください。
- ラベルが貼付されている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。


図番	クボタコード	三陽コード	品名	個数	摘要
1	39632-4500-1	48501-0631-1	ラベル	1	左用 75×330
2	39632-4600-1	48501-0632-1	ラベル	1	右用 75×305
3	39718-1090-2	48501-1069-2	ラベル	2	注意 33×145
4	39632-4700-1	48501-0634-1	ラベル	1	注意 70×85

必ず読んでください

安全表示ラベルの内容

ローダに貼付されている安全表示ラベルを下に示します。



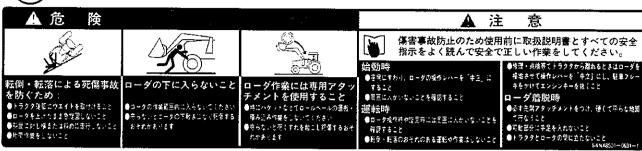










傷害事故防止のため

- ●スタンドを扱う時は手のひらで スタンド本体を持つこと
- ●ローダ着脱時はスタンドでトラ クタの前輪を持ち上げないこと











傷害事故防止のためローダ組 付用のボルト・ナットにゆるみ がないか定期的に点検し、ゆ るんでいたら規定トルクで増し 締めしてください。

- ローダを組付けて5時間作業後に、すべてのホルト・ナットを規定トルクで増し始めすること その後50時間作業ことに続付トルクのチェックをし、ゆるんていれば増し始めすること
- 規定トルクは組付要領及ひ取扱説明書を参照す SAN48501 - 0634 - 1

本製品の使用目的について

(1) 本製品は、作業に適した弊社製の純正アタッチメントを取付け、下記の作業に使用してください。

● 堆肥の切り返し

| 溝堀り・穴掘り

● 牧草の押え込み・加圧

- 土砂・堆肥・糞等の収集・排出・運搬
- 牧草・稲わら等の収集
- 整地・排土・除雪
- ロールベール・野菜コンテナ・箱物・パレット等の運搬
- 農用の軽掘削
- 材木・土管・パイプ等の運搬
- 抜根
- (2) 本製品または弊社製純正アタッチメントを、使用目的以外の作業に使用したり改造しないでください。

使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんので注意してください。

注意 各アタッチメントの使用目的については、42ページを参照してください。

(3) 市販類似品等、純正以外のアタッチメントを使用した場合も同様に保証の対象になりません ので注意してください。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は、納期及び価格についてご相談させていただきます。

アフターサービスについて


本製品の調子が悪いとき、46 ページからの「トラブルシューティング」に従って点検・整備してもなお不具合があるときは、お買い上げいただいた「販売店」「JA」(農協) またはサービス工場までご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- (1) 型式名
- (2) 製造番号(機番)
- (3) 故障内容(できるだけ詳しく)


-19- ZLH

各部のなまえ

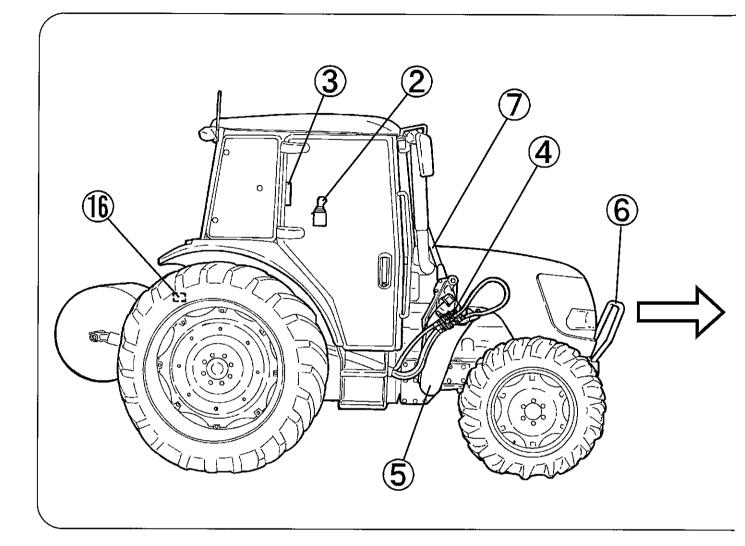

- ① マスターバルブ
- ② 操作レバー
- ③ 操作パネル
- ④ 配管ターミナル
- ⑤ ブラケット
- ⑥ プロテクタ
- ⑦ フレームコネクタ
- ⑧ リフトアーム

- ⑨ メインフレーム
- ⑩ スナップヒッチ
- ① スタンド
- ⑫ リフトシリンダ
- ③ ダンプシリンダ
- ⑭ 先端アタッチメント
- 15 ドッキングピン
- 16 トラクタ側油圧配管

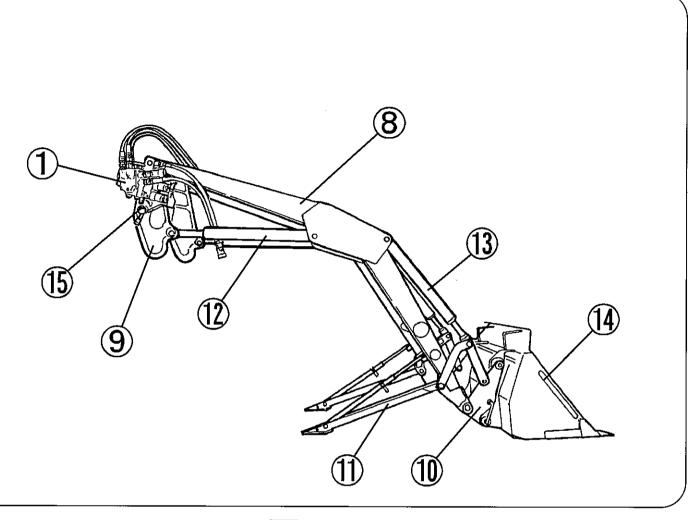

注意 上図はPSLローダ(電磁弁)の場合です。

注意 ローダの部品形状詳細は、ローダ・トラクタ機種により 多少異なります。

-21 ZLH

各部のはたらき

│1│ 操作レバー

レバー1本でローダと先端アタッチメントがコントロールできます。

1-1 PSLローダの場合(マイコン制御タイプ)


操作方法

操作レバーを矢印(下図)の方向に倒すと、ローダと先端アタッチメントが動きます。

- ① ローダが平行上昇する。
- ② ローダが平行下降する。
- ③ アタッチメントが後傾(スクイ)する。
- ④ アタッチメントが前傾(ダンプ)する。
- ⑤ ローダが停止する。 (中立位置。手を離す)

- ⑥ アタッチメントが後傾(スクイ)した後、 ローダが平行上昇する。
- ⑦ アタッチメントが前傾(ダンプ)しながら ローダが上昇する。
- ⑧ アタッチメントが後傾(スクイ)しながら ローダが下降する。
- ⑨ アタッチメントが前傾(ダンプ)しながら ローダが下降する。

- 注意 右図中、複合操作の位置 (⑥⑦⑧⑨)は、機構的には 直接 (斜め方向に) 操作レバーを入れることができます。 ローダ操作に慣れた時点でお使いください。
- 注意 グリップやフードなどが やぶれたり破損した場合 は、交換してください。

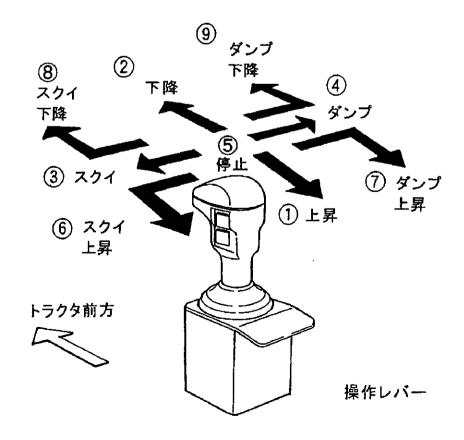

1-2 PCローダの場合(プッシュプルケーブルタイプ)

操作方法

操作レバーを矢印(下図)の方向に倒すと、ローダと先端アタッチメントが動きます。

- ① ローダが平行上昇する。
- ② ローダが平行下降する。
- ③ アタッチメントが後傾(スクイ)する。
- ④ アタッチメントが前傾(ダンプ)する。


- ⑤ ローダが停止する。(中立位置。手を離す)
- ⑥ ローダが「フローティング」の状態になる。 (アタッチメントが接地し、上昇・下降方 向ともフリーになる)
- ① ローダが「フローティング」の状態で、ア タッチメントが後傾(スクイ)する。
- ⑧ ローダが「フローティング」の状態で、アタッチメントが前傾(ダンプ)する。

● 中立ロックレバー(下図)

- ⑨ ローダを動かす場合、レバーを後方に倒す。(解除側)
- ⑩ ローダを固定する場合、レバーを前方に倒す。(固定側)

注意 レバーが固定側に 入りにくい場合は、 操作レバーを軽く 上下に動かしなが ら操作してくださ い。

注意 グリップやフード などがやぶれたり 破損した場合は、 交換してください。

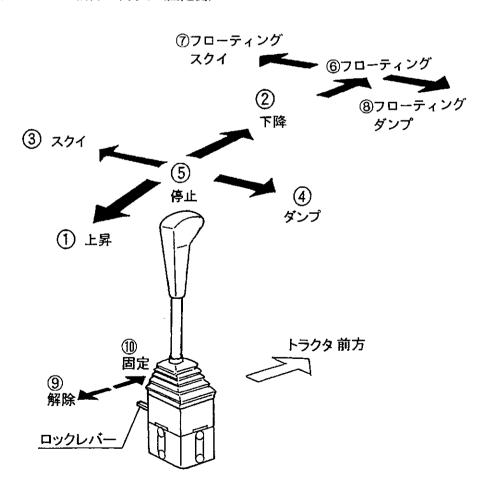

-23- ZLH

「フローティング」の場合 (右図⑥の位置にした場合)

リフトシリンダがフリーの状態(上昇・下降方向とも)になり、リフトアーム先端にかかる力や衝撃を和らげます。

注意 操作レバーは前方の⑥の位置まで倒すと 固定されます (ディテント機能)。

「フローティング」を解除したい場合は 操作レバーを⑤の位置(停止)まで戻し てください。

▲注意

フローティングの操作は、必ず前輪を接地さ せた状態で行なってください。

【守らないと】

リフトシリンダを「複動」から「フローティング」に切換え、操作レバーを「下降」に入れると、トラクタが急降下して傷害事故となるおそれがあります。

フローティングでの作業例

- 除雪作業(バケット、グレーダなど)
- 集草作業(ヘイフォーク、マニアフォーなど)
- その他収集作業
- 〇 排土作業
- 運搬作業


● 「複動」の場合

(右図①②の位置にした場合)

リフトシリンダは上昇・下降方向ともに油 圧が働きますので、積荷を持ち上げる上方 向の力はもちろんのこと、下方向に押さえ る力が出ます。

複動での作業例

- 積荷の加圧、押さえ込み
- 前輪を浮かす場合(ぬかるみからの脱出)
- 農用の軽掘削、整地作業
- ローダを装着・離脱する場合

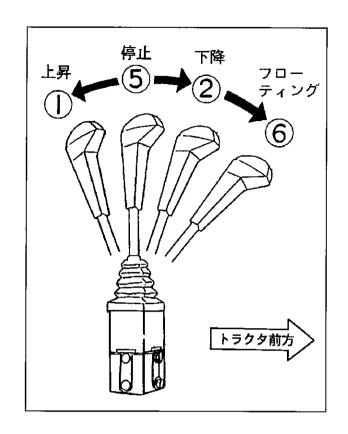

2 操作パネル (PSLローダの場合)

2-1 ダンプ速度調整機能

操作パネル上部のつまみ (A) を回すことにより 先端アタッチメントのダンプ(前傾)速度が調 整できます。

つまみの位置により、「増速ダンプ」「通常ダン プ」「ゆっくりダンプ」の3段階のダンプ速度 が選択できます。

【フローティング】 / 地面付近で最大下降操作を行い、 ON OFF 1 秒以上移過後フローティング 状態を自己保持します。 【オートスタンバイ】 0 操作レバーの黄ボタンを押する ON / [記憶]させた位置まで ### ローダが動きます。 黄ボタン 【 ハイレックキット 】 スイッチON時、操作レバーの青ボタンを ON 押しながらスクイ・ダンプ操作で、 ハイレック動作を行ないます。 [ロールグラブ開発など] ※ハイレックパルブの接続は、取扱説明書をご確認下さい。 増速ダンプの場合

① 増速ダンプ(つまみの位置は右図)

アタッチメントは最速でダンプします。

② 通常ダンプ(つまみの位置は右図)

アタッチメントは通常の速度でダンプしま す。また、最大のダンプ力が出ますので、 前輪を持ち上げる場合はつまみはこの位置 にしてください。


③ ゆっくりダンプ(つまみの位置は右図)

アタッチメントは遅い(ゆっくり)速度で ダンプします。

この場合、ダンプ速度はつまみの調節によ り自由に選択できます。

注意 ダンプ速度が自由に選べるのは、ゆっく りダンプの ① の領域のみです。

(右図)

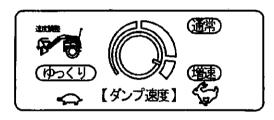


(羅


通常ダンプの場合

(ゆっくり)

【ダンプ速度】



ゆっくりダンプの場合

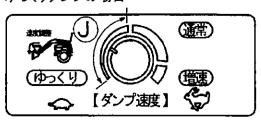

2-2 フローティング機能

リフトシリンダがフリーの状態(上昇・下降方向とも)になり、リフトアーム先端にかかる力や衝撃を和らげます。

▲注意

フローティングの操作は、必ず前輪を接地させた状態で行なってください。

【守らないと】

リフトシリンダを「複動」から「フローティング」に切換え、操作レバーを「下降」に入れると、トラクタが急降下して傷害事故となるおそれがあります。

操作方法

- ① 操作パネル中、フローティングの ® ボタンを「入」にする。(® ランプが点灯します)
- ② 操作レバーを最大下降にする。


この状態でトラクタを走行させると(車速4km/h以下)、先端アタッチメントが地面の起伏に沿って上下します。(フローティング状態)


フローティングの自己保持

- ① ローダ先端が地上1m以下の状態で、
- ② 操作レバーを1秒以上最大下降にすると

フローティングが自己保持されます。 (操作レバーから手を離しても、ローダ がフローティングの状態を維持し続けま す。

注意 操作レバーの傾きが微調整下降域ですと フローティング状態にはなりません。 (右下図)

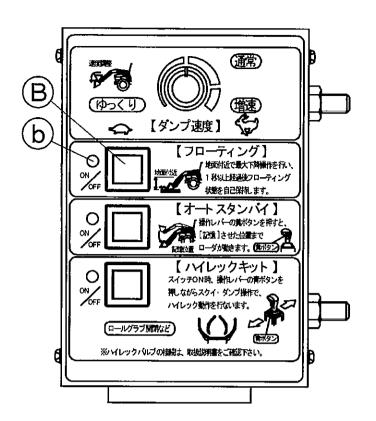

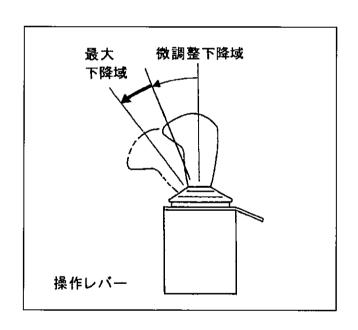

フローティング(自己保持)の解除

- ① 操作レバーを最大上昇にするか、
- ② または、操作パネルの ® ボタンを再度 押すと(® ランプ消灯)

フローティング(自己保持)が解除されます。

フローティングでの作業例


- 除雪作業(バケット、グレーダなど)
- 集草作業(ヘイフォーク、マニアフォーなど)
- その他収集作業
- 〇 排土作業
- 運搬作業

複動での作業例

- 積荷の加圧、押さえ込み
- 前輪を浮かす場合(ぬかるみからの脱出)
- 農用の軽掘削、整地作業
- ローダを装着・離脱する場合

注意 フローティングを解除(⑤ ランプ消灯) すると、リフトシリンダは上昇・下降方 向ともに油圧が働きますので、積荷を持 ち上げる上方向の力はもちろんのこと下 方向にも押さえる力が出ます。

注意 リフトセンサの異常を検出すると、フローティングの自己保持は解除されます。

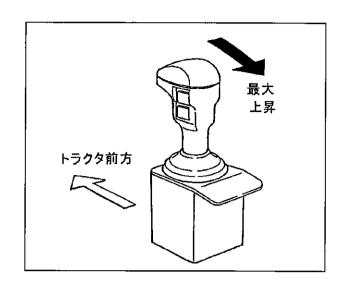

-27- ZLH

2-3 オートスタンバイ機能


位置を記憶させ、操作レバーグリップのオートスタンバイスタートスイッチ © を押すと、記憶させた位置まで自動的にローダが動いた後停止します。


操作方法

- ① ローダを停止させたい位置まで操作レバーを操作する。
- ② 操作パネル中、オートスタンバイの © ボタンを約2秒押して「入」にする。 (⑥ ランプ点灯)
- ③ オートスタンバイの © ボタンを押して その位置を記憶させる。
- 注意 ②の操作時にオートスタンバイ位置は記憶されていますので、通常③の操作は不要です。オートスタンバイの位置を変更する場合に、③の操作から行なってください。
 - ④ 操作レバーグリップのオートスタンバイスタートスイッチ © を押すと、記憶させた位置にまでローダが自動的に動きます。

(操作レバー自体の操作は不要です)

- ⑤ オートスタンバイの ⑥ ボタンを再度約2秒以上押すと (⑥ ランプ消灯)、操作レバーグリップのスイッチ ⑥ を押してもローダは動きません。
- 注意 © ランプ消灯後は、© ボタンを押して もオートスタンバイ位置は記憶されませ ん。
- 注意 オートスタンバイが作動している途中で 操作レバーを操作すると、操作レバーの 操作が優先されます。
- 注意 © ランプ点灯状態で、トラクタのキーを「OFF」にしても記憶は消去されません。トラクタのキーを「ON」にすれば前回の記憶位置でオートスタンバイが作動します。
- 注意 リフトセンサまたはダンプセンサの異常 が検出されると、オートスタンバイは作 動しません。

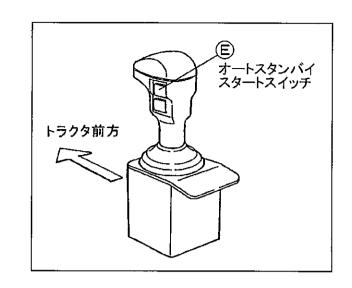

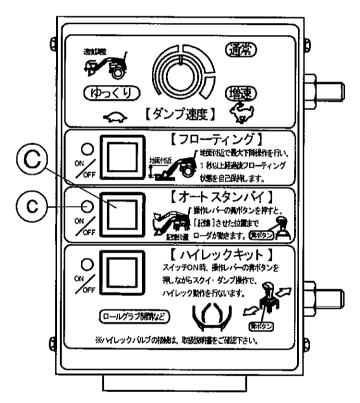


2-4 ハイレックキット


ハイレックキットはオプション (別売) 部品となります。別途ご購入ください。

ハイレックキットはロールグラブや除雪機などのアクチュエータ(油圧シリンダや油圧モータ)を持つ先端アタッチメントを作動させるのに必要な油圧部品です。

ハイレックキットの操作方法

- ① 操作パネル中、ハイレックキットの ② ボタンを押して「入」にする。(④ ランプ点灯)
- ② ③ ランプが点灯した状態で操作レバー
- ③ のハイレックキットの fp ボタンを押し ながら、操作レバーをスクイ側(または ダンプ側)に倒すと、ハイレックキット が作動する。
- 注意 操作パネル中、ハイレックキットの ® ボタンを再度押すと(@ ランプ消灯)、操作レバーのハイレックキットの ® ボタンを押しながらレバー操作してもハイレックキットは作動しません。
- 注意 ハイレックキット誤作動防止のため、ハイレックキットの使用時以外は操作パネルのハイレックキットの ① ボタンを押して ④ ランプを消灯させてください。

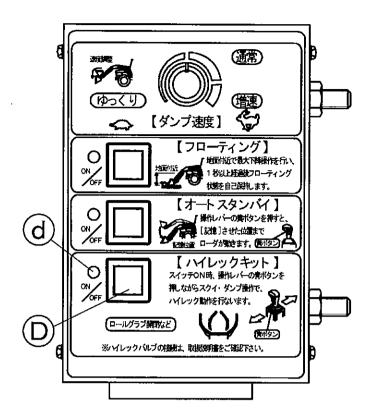

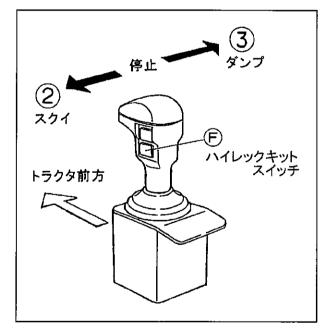


-29-


3 トレーラコンセント

トラクタ側とローダ側の電気コードを接続するコンセントです。

つなぎ方


- ① メス側のカバー A を上げる。
- ② オス側カバー受け部 ® が左方向となる ようにしてオス側を差し込む。
- 注意 オス側差し込み部とメス側受け部に凹凸 のはめ合い部 ② があるので、これを合 わせてください。
 - ③ オス側を時計方向に90°回す。
- 注意 この時、オス側カバー受け部 ® がメス 側カバー @ にはまり込む状態になります。

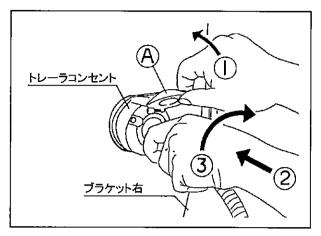

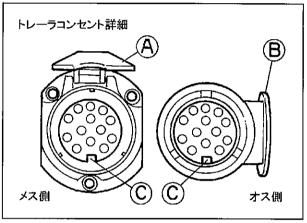


はずし方

- ① メス側のカバー ② を上げる。
- ② オス側を反時計方向に 90°回す。
- ③ オス側を引き抜く。

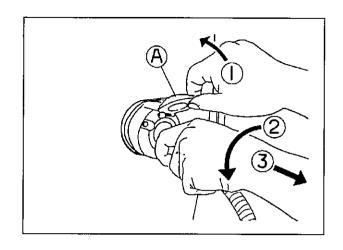

- 注意 凹凸のはめ合い部 © がずれたままトレーラコンセントを無理に押し込むと、オス側先端部 ® が陥没し、コンセントが接続できなくなります。この場合は、
 - ① オス側カバー受け部 ® とはめ合い部 © が右下図の位置になるよう、オス側 コンセント本体を回し、
 - ② オス側コンセント本体を後ろから押し出してください。

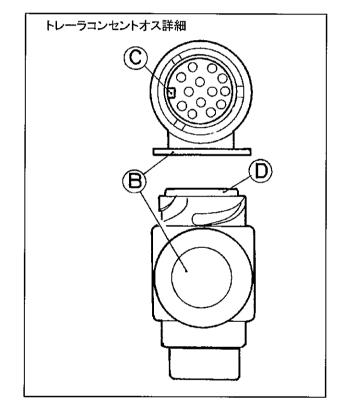

4 ストップバルブ


油圧回路中の油の流れを断続させるためのバルブです。


ローダを使用しない時は、**リフトアームの落下** 防止のため、グリップを「閉」にしてください。


① 油を止める場合:グリップを「閉」にする。(右へ回す)

② 油を流す場合 :グリップを「開」にす

る。(左へ回す)

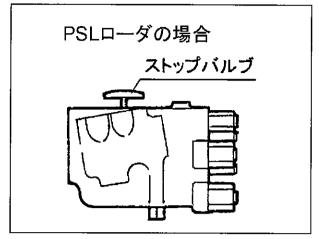

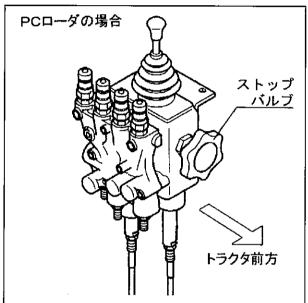

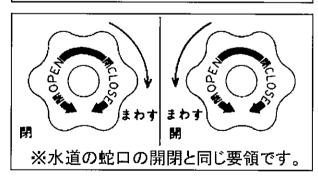

5 増速ダンプのN-OFFレバー(PCローダの場合)

積荷をダンプする速度を切換えるレバーです。 バルブとフードの間についているレバー(橙) を左(右)に倒すことにより切換えます。

● 増速ダンプ「ON」の場合

「OFF」の状態に比べ、ダンプ速度が増速されます。

さらに速くしたいときはトラクタのアクセルを 踏み込み、ゆっくりダンプしたいときはアクセ ルをゆるめます。

注意 作業時は、操作レバーをストロークエンド (当たって止まる) まで「ダンプ」の 位置に入れてください。

操作レバーが「ダンプ」途中の位置ですと、増速ダンプが「ON」にはならず、 増速ダンプ「OFF」の状態(通常のダンプ速度)となります。

● 増速ダンプ「OFF」の場合


通常のダンプ速度になります。


前輪を持上げるときは、

- ① 増速ダンプ ON-OFF レバーを「OFF」に し
- ② トラクタのアクセルをゆるめ
- ③ 操作レバーを「下降」または「ダンプ」に してゆっくりと持ち上げてください。

ハイレックキット使用時

増速ダンプ ON-OFF レバーを「OFF」にしてください。

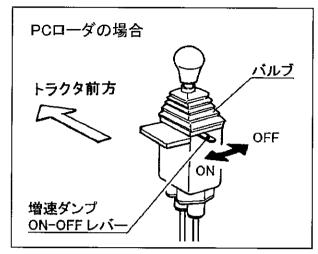

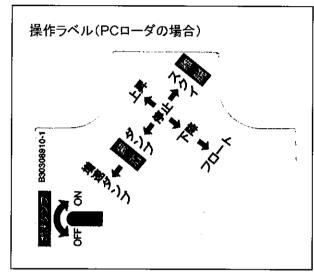

カプラ(セルフシーリングカップリング)

▲注意

カプラが結合できないからといって、カプラの 先端部をハンマーやドライバーなどでたたかな いようにしてください。

【守らないと】

油やポペットが飛び出し、傷害事故となるおそれがあります。

カプラの先端を傷つけると、油もれや接続不良などを起こし、カプラを破損させる原因となります。残圧のためカプラが結合できない場合はホースとカプラのネジ結合部をゆるめて少し油を抜き、再び締め込んでください。(右図)

■ コントロールバルブ・ホースなどに取付けて、油圧回路をつないだり切り離したりする装置です。

カプラのつなぎ方(右図)

- ① カプラメスのスリーブを引く。
- ② カプラメスにカプラオスを差し込み、スリーブを戻す。

カプラの切り離し方(右図)

- ① カプラメスのスリーブを引く。
- ② カプラオスを引き抜く。

注意 カプラを切り離した後は、カプラにカプラキャップをかぶせてください。


残圧について


カプラをつなぐ場合、油圧回路内に残圧がかかっているため、つなぎにくいことがあります。これは、カプラを切り離す時に、リフトアームが浮いていたり、接地していてもリフトアームやアタッチメントに無理な力がかかったままの状態で行なうからです。


従って、カプラを切り離す時には、必ずトラクタのエンジンを切り、アタッチメントを接地させ、操作レバーを前後左右に2~3回ゆっくりと操作してください。


これで油圧回路内にある残圧は抜け、次にカプラをつなぐ場合、スムーズにつなぐことができます。

注意 カプラ(メス側)の残圧を抜く場合は、 ドッキングピン付属の「残圧抜き器」を 使用してください。(次ページ参照)

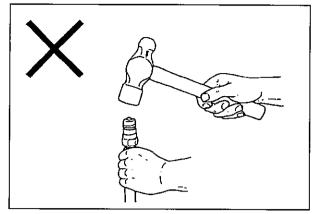

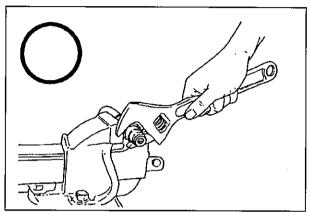

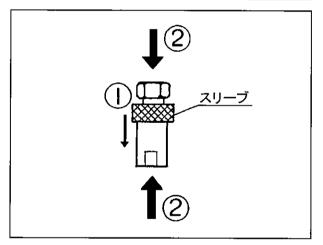

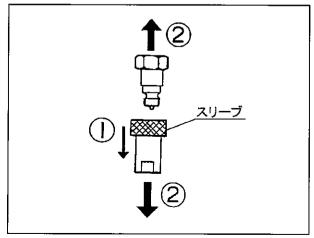


9 残圧抜き器(ドッキングピン付属)

● 残圧の抜き方


(1) カプラホルダ (A) をC形止め輪 (B) に当 たるまで回す。


(2) カプラメスをカプラホルダ (2) にセット する。




(4) 油が流出したら、カプラメスをカプラホ ルダ (A) よりはずす。

注意 油の流出を確認したら、ドッキングレバー ⑥ を回さないでください。 必要以上に回しすぎるとカプラが破損するおそれがあります。

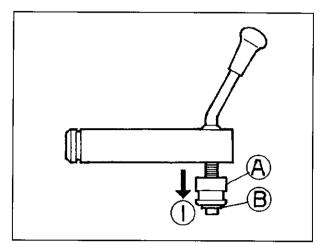

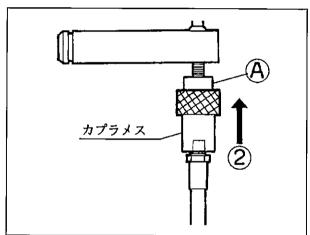

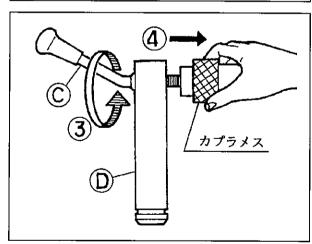



● カプラメスの固定方法


(1) カプラホルダ (A) をC形止め輪 (B) に当たるまで回す。

(2) カプラメスをカプラホルダ (a) にセット する。

注意 右下図のようにカプラホルダ ② をドッングピン ② 側に移動させた状態でカプラメスをセットしないでください。 カプラメスからの油の流出が止まらなくなることがあります。

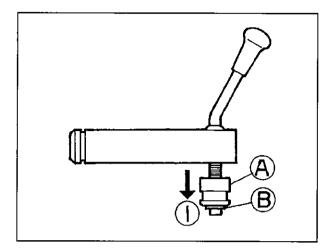

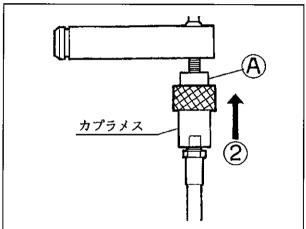

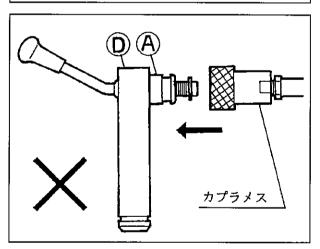

着脱のしかた

▲注意


- ローダの装着及び離脱は硬くて平らな場所を選んで行なってください。 スタンドの接地面が地面に埋まるような場
- 合には、下に板等を敷いてください。 **必ず先端アタッチメントを取付けてください。**先端アタッチメントはバケット・マニアフォーク等をお勧めします。 上記以外のアタッチメント及びアタッチメントなしの場合、アタッチメントの下に角材(□100~150mm)等を敷いてください。
- 必ず操作パネルの「フローティング」をO FF(消灯)にしてください。
- ▶ トラクタはできる限りゆっくりと前後進させてください。(2 km/h 以下)
- アクセルをふかさないでください。(アイドリングの状態で行なう)
- ▶ラクタとローダの間に立たないでください。
- 可動部分に身体や手足を入れないでください。
- トラクタから離れる場合は必ずエンジンを 切り (OFF)、駐車ブレーキをかけてくださ い。


【守らないと】


ローダが転倒してケガをするおそれがあります。

離脱

- (1) アームの高さを調整する。
- ① エンジンをかける。
- ② 操作レバーを上昇または下降にし、リフト シリンダ右とインジケータのマーク(赤テ ープ)を合わせる。
- (2) ドッキングピンを抜く。
- 操作レバーをダンプにする。 (アタッチメント接地)
- ② 左(右)のドッキングピンが軽く回れば操作をやめる。
- 注意 インジケータのマーク(赤テープ)がず れていれば操作レバーを上昇または下降 にして、マークを合わせてください。
- ③ エンジンを切る。
- ④ 駐車ブレーキをかける。
- ⑤ リングピンをはずす。
- ⑥ 左右のドッキングピンをはずす。

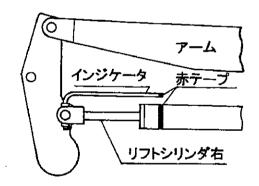



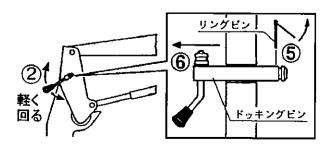

- (3) スタンドをセットする。
- ① 片手でスタンド A を支える。
- ② リングピン ® を抜く。 スタンドを下に降ろす。

注意 この時、スタンドは地面から離れた状態 になります。

- ④ ロッド部の穴を合わせる。
- ⑤ リングピンをセットする。

注意 スタンドは左右とも同様にセットしてく ださい。


(4) 離脱する。


- エンジンをかける。
- ② 駐車ブレーキを解除する。
- ③ 操作レバーをスクイにする。
- フレームがブラケットから2~3㎝浮いた ら操作をやめる。


(5) 油圧・電気を切り離す。

- エンジンを切る。(OFF)
- ② 駐車ブレーキをかける。③ 油圧カプラを切り離す。
- **(4**) 電気コネクタを切り離す。
- 前ページではずしたドッキングピンをフレ ームの取付穴に格納する。(左右とも)
- リフトアーム側ホースはドッキングピン右 にセットする。
- トラクタ側ホースは配管ターミナルのカプ ラにセットする。(N ポート)
- トラクタ側ホースをホースクランプ(S字 型)で束ねる。


以上で、離脱完了です。




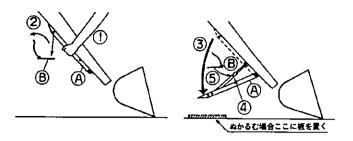

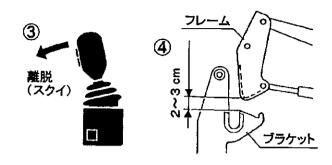



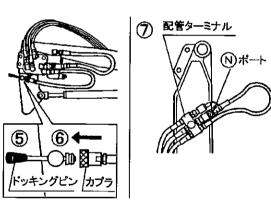

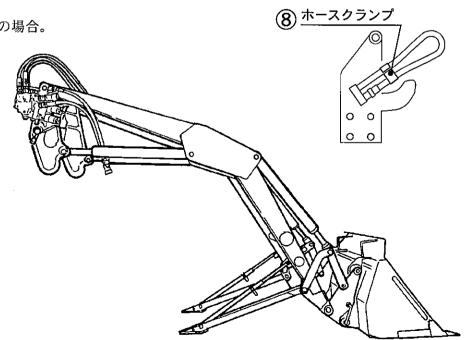

装着

(1) 装着前の準備をする。 ドッキングピンを抜く。

注意 ドッキングピンは運転席回りに一時的に 保管してください。


- (2) トラクタを前進させる。
- ① エンジンをかける。
- ② トラクタを前進させる。
- ③ ブラケットにフレームが当たったら前進を やめる。
- ④ エンジンを切る。
- ⑤ 駐車ブレーキをかける。


注意 フレーム左右がバルブの重み等で前後方 向にズレている場合、ブラケットにフレ ームを当てたままさらにトラクタを前進 させるとフレーム左右がそろいます。


- (3) 油圧・電気をつなぐ。
- ① 油圧カプラをつなぐ。
- ② 電気コネクタをつなぐ。


注意 カプラ・コネクタの接続部のゴミは取り 除いてください。


- (4) 装着する。
- ① エンジンをかける。
- ② 駐車ブレーキを解除する。
- ③ 操作レバーをダンプにする。
- ④ アタッチメントが地面に対して 70~80°に なったら操作をやめる。

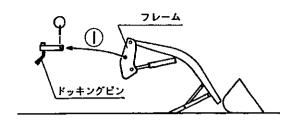

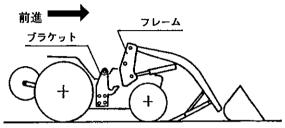

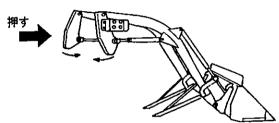

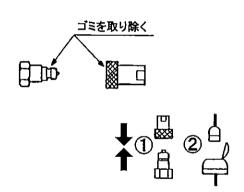


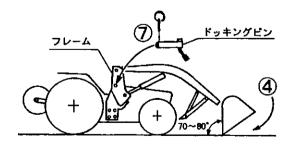



⑤ この時、フレーム (A) 部がブラケット (B) 部に入り込む。

注意 フレーム部が後に傾くので注意してくだ さい。

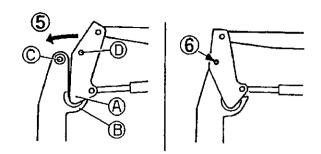

注意 穴が合いにくい場合(右図) (ドッキングピンが入らない場合)


- ① 操作レバーをスクイ・ダンプに交互に操作する。
- ② 穴が合えばドッキングピンを差し込む。




2

フレーム

ブラケット




- ① 操作レバーを上昇にする。
- ② スタンドが地面から離れたら、操作をやめる。
- ③ エンジンを切る。
- ④ 駐車ブレーキをかける。
- ⑤ リングピン ® を抜く。
- ⑥ スタンド A をリフトアームに格納する。
- ⑦ リングピン ® でスタンドを固定する。

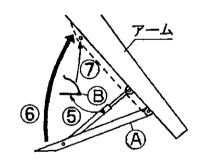

注意 スタンドで手をはさまないよう注意して ください。

以上で、装着完了です。

注意 右下図はPSLローダの場合。

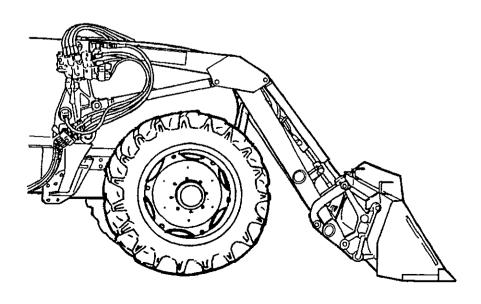

アタッチメントの取付け・取りはずし

▲注意

- ローダやアタッチメントの作業範囲内に入ったり、近づいたりしないでください。
- ▶ラクタはできる限りゆっくりと前進(後進)させてください。(2km/h以下)
- トラクタとローダの間に立たないでください。
- 可動部分には体や手足を入れないでください。

【守らないと】 傷害事故となるおそれがあります。

耳又(寸)(ナ

注意 図はバケットの場合。他のアタッチメントの場合も同様です。

アタッチメントの背面に向かってトラクタを前進させる。

注意 この場合、アタッチメントに対しリフト アーム (スナップヒッチ) が斜めになら ないように注意してください。


- ② スナップヒッチ先端 (A) をアタッチメント のフック部 (B) に引っ掛ける。
- ③ 操作レバーを少し「上昇」にする。
- ④ 操作レバーを「スクイ」にしてアタッチメントをすくいきった後、操作レバーを「ダンプ」にして、アタッチメントを少し前傾させる。
- ⑤ アタッチ止めピン © を差し込む。
- ⑥ このピンに抜け止め用のバネ付リングピン ⑥ を差し込む。


注意 スナップピンを差し込む位置は、アタッッチ止めピン © の取手先端部分です。


以上で、取付完了です。

取りはずし

取付けの順序 ①~⑥ 及び操作を逆に行なってください。

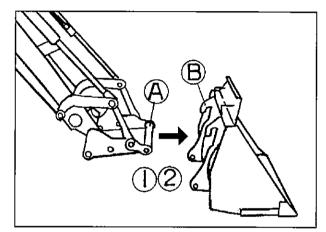

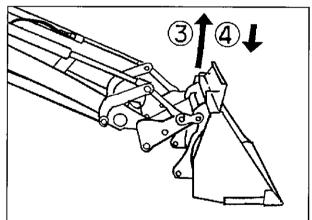

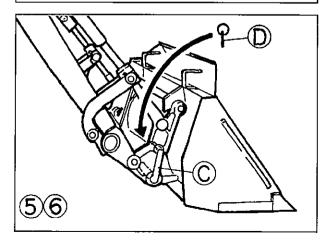

-41- ZLH


アタッチメントの紹介

▲注意

● 下記のアタッチメントをそれぞれの使用目的以外の作業に使用したり改造したりしないでください。

【守らないと】傷害事故やローダ・アタッチメントの破損につながるおそれがあります。

アタッチメントをお選びになる時は、使用目的・トラクタの型式・ローダの機種などを確認した上、最寄りの「販売店」「JA」(農協)までお問い合わせください。

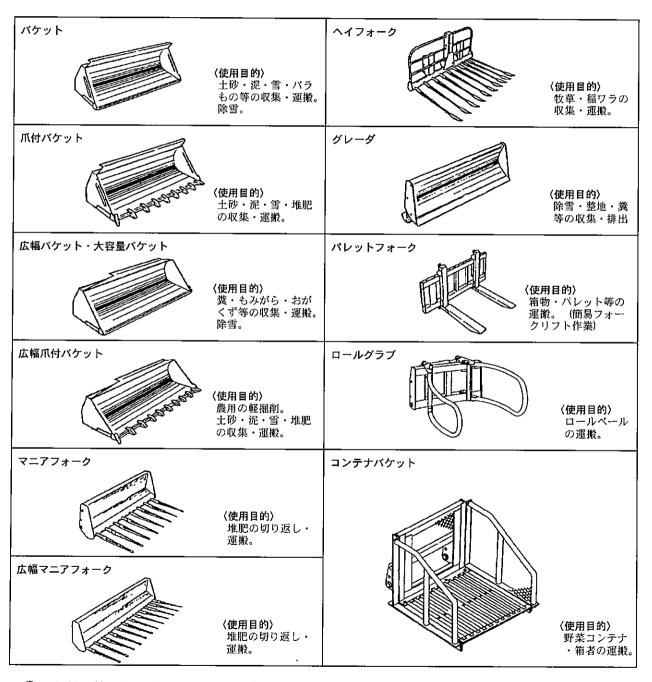

- ① 上記以外にもアタッチメントを豊富に揃えています。(この場合、特別注文となります)
- ② アタッチメントは改良のため予告なく変更することがあります。
- ③ ローダ機種により、一部規格していないアタッチメントもありますので、ご了承ください。

ローダ作業のしかた

▲注意

● 下記のアタッチメントをそれぞれの使用目的以外の作業に使用したり改造したりしないでください。

【守らないと】傷害事故やローダ・アタッチメントの破損につながるおそれがあります。

アタッチメントをお選びになる時は、使用目的・トラクタの型式・ローダの機種などを確認した上、最寄りの「販売店」「JA」(農協)までお問い合わせください。

使用目的	選択	作業内容	適用アタッチメント
・土砂の収集・堆肥の収集・糞の収集・除雪	フローティング	すくい取る 運搬する 根み込む	・バケット(土砂・ 糞・雪) ・マニアフォーク (堆肥)
・牧草の収集 ・稲ワラの収集 ・残幹の収集	フローティング	双集する 運搬する 積み込む	・マニアフォーク・ヘイフォーク
野菜コンテナ・ 箱物・パレット の運搬	フローティング	計量である。 持ち上げる 運搬する 降ろす	・パレットフォーク ・コンテナバケット
堆肥の切り返し	フロー ティング	すくい取る 持ち上げて放出する	・マニアフォーク・バケット
・材木・土管・ パイプの運搬 ・抜根	フローティング	つり上げる 連続する 積み込む	・ローディングフック
ロールベールの 運搬	フローティング	切り出す。「変数する・放出する	・ロールグラブ ・ローリングリフト ・ベールフォーク
・除雪・排土	フローティング	押しのける	・グレーダ ・アングルグレーダ ・バケット
牧草の押さえ込 み・加圧	複動	押さえ込む	・マニアフォーク・ヘイフォーク
・整地・糞の収集・排出	複動	押し寄せる 均平にする	・グレーダ ・アングルグレーダ ・バケット
・穴掘り ・溝掘り ・農用の軽掘削	複動	掘削する	・バケット ・爪付バケット

始業,保守点検一覧表

▲警告

- 点検を行なう時は、ローダやトラクタを平らな場所に置き、ローダを接地(または離脱)させ、 エンジンを止めて駐車ブレーキをかけてから始めてください。
- ローダやトラクタを安全に使用し、かつ長持ちさせるために下表に従って始業点検・保守点検を行なってください。

【守らないと】死傷事故につながるおそれがあります。

点 検 項 目	処 置	点検時間
各部のボルト・ナットのゆるみ (目視点検)	目視でゆるんでいたら増締めする。(バネ座金が取付部から浮いている場合) ゆるみが多発する場合は、ボルト・ナット・バネ座金を交換する。(適正締付トルクは次ページ参照)	
各部のピン・回転部のグリス・ 油の確認	グリスアップ・給油する。また、ピンなどの脱落が あれば、補給する。	
油圧作動油の油量確認	適正量まで補給する。また、汚れがひどい場合は油 を交換する。(適正追加油量は 「組付要領書」 参照)	
ホースの無理な曲げ・ねじれの 確認	ホース両端の金具をゆるめ、無理な曲げ・ねじれが ない状態にして締め直す。 ホースは2年毎に交換する。	日常点検
ホース表面のキズ	キズがある場合、至急交換する。	(使用前)
その他、破損箇所の有無	破損箇所があれば、修理または交換する。	
前部・前輪ウエイトの取りはず し	ローダ作業時には、必ず取りはずすこと。	
後部ウエイトの取付け	ローダ作業時には、必ず取付けること。 適正後部ウエイト量は「 純正部品表 」参照。	
ホース・油圧部品からの油もれ	増締めする。またはパッキンを交換する。	
前輪空気圧の確認	プレッシャゲージで測定し、前輪荷重に見合う空気 圧にする。(ただし、許容最高圧以下)	
レバー・ケーブル回り等への給 油	油を給油する。	25 時間 使用毎
各部のピン・ブッシュの摩耗量	ピン外径の摩耗量が2mm以上であれば交換する。	50 時間 使用毎
各部のボルト・ナットのゆるみ	増締めする。ゆるみが多発する場合は、ボルト・ナット・バネ座金を交換する。 (適正締付トルクは次ページ参照)	① 初回 5 時間 使用後 ② その時間 使用毎

適正締付トルク表

単位 上段:N·m

(下段:kgf·m)

強度	一般ボルト・ナット					
区分	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			0.77 (10.0)		
	打刻なし((又は41) 	7 T	9 T (10.9)		
	SS41	S20C	S43C	S48C (調質)	SCR3 又は SCM3 (調質)	
呼び	一般	相手がアルミの場合	一般	相手がアルミの場合		
M 6	7.8 ~ 9.3	7.8 ~ 8.8	9.8 ~ 11.3	7.8 ~ 8.8	12.3 ~ 14.2	
141 0	$(0.8 \sim 0.95)$	(0.8 ~ 0.9)	$(1.0 \sim 1.15)$	(0.8 ~ 0.9)	(1.25 ~ 1.45)	
M 8	17.7 ~ 20.6	16.7 ~ 19.6	23.5 ~ 27.5	17.6 ~ 20.6	29.4 ~ 34.3	
141 G	$(1.8 \sim 2.1)$	(1.7 ~ 2.0)	(2.4 ~ 2.8)	(1.8 ~ 2.1)	(3.0 ~ 3.5)	
M10	39.2 ~ 45.1	31.4 ~ 34.3	48.1 ~ 55.9	39.2 ~ 44.1	60.8 ~ 70.6	
171 1 0	$(4.0 \sim 4.6)$	$(3.2 \sim 3.5)$	$(4.9 \sim 5.7)$	(4.0 ~ 4.5)	$(6.2 \sim 7.2)$	
M12	62.8 ~ 72.6		77.5 ~ 90.2	62.7 ~ 72.5	103.0 ~ 117.7	
14112	$(6.4 \sim 7.4)$		$(7.9 \sim 9.2)$	$(6.4 \sim 7.4)$	$(10.5 \sim 12.0)$	
M14	107.9 ~ 125.5		123.6 ~ 147.1		166.7 ~ 196.1	
	(11.0 ~ 12.8)		(12.6 ~ 15.0)		$(17.0 \sim 20.0)$	
M16	166.7 ~ 191.2		196.1 ~ 225.6		259.9 ~ 304.0	
11110	$(17.0 \sim 19.5)$		$(20.0 \sim 23.0)$		$(26.5 \sim 31.0)$	
M18	245.2 ~ 284.4		274.6 ~ 318.7		343.2 ~ 402.1	
142.10	$(25.0 \sim 29.0)$		(28.0 ~ 32.5)		$(35.0 \sim 41.0)$	
M20	333.4 ~ 392.3		367.7 ~ 431.5		490.3 ~ 568.8	
141.20	$(34.0 \sim 40.0)$		$(37.5 \sim 44.0)$		(50.0 ~ 58.0)	

注意

- 1. ボルトの材質は、ボルトの頭に打刻してある数字で見分けます。
- 2. 締付ける前に必ず打刻数字を確認し、下表に従って締付けを行なってください。
- 3. 組付面や組付けのボルト・ナット・座金には油をつけないでください。

トラブルシューティング

万一、ローダの調子がおかしい・具合が悪いなどの場合には、**次ページ**により点検し、適切な処置をしてください。

また、ローダの不具合原因の中には、トラクタ側のバルブ・ポンプなど油圧部品の不具合に起因する場合も考えられますので、トラクタもあわせて点検・確認してください。

点検を行なう前に

▲警告

- ローダを接地させて駐車ブレーキをかけ、エンジンを止めてください。
- エンジンをかけて点検・修理する必要がある場合、ローダの作業範囲内には入らないでください。
- ローダの下に入らないでください。

【守らないと】

ローダに当たったり、ローダの下敷きになって、死傷するおそれがあります。

2 点検中の注意

- ローダやトラクタの型式・及び機番を確認し、不具合の内容を詳細にメモしてください。 (後で連絡するときに便利です)
- 作動不良・作動不具合は大半が配管間違いや配線間違いによるものです。今一度、取扱説明書 ・純正部品表・組付要領書をよく読んでいただき十分確認してください。
- ローダ機種・トラクタ機種により、同じ不具合でも処置が異なる場合もありますので、十分注意・確認してください。


点検後

3

- 点検・処置しても①原因がわからない、②正常にならない場合は、本製品お買い上げの「販売店」「JA」(農協) またはサービス工場までお問い合わせください。
- 油圧部品、特にバルブ等は精密機械ですので、分解・修理は専門の技術サービスマンにお任せください。

-46- ZLH

油圧編

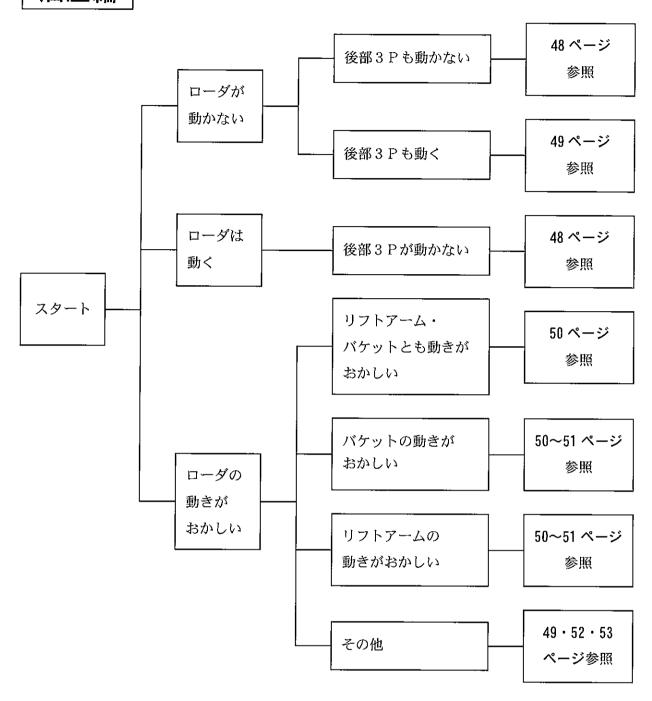

-47- ZLH

症	原因	処 置
ローダ・後部3P ともに動かない	P (IN) とT (OUT) ポー トの配管が逆になっている	純正部品表・組付要領書通り正しく配管し てください。
	作動油が不足している(ポ ンプより異常音がする)	作動油を追加してください。 追加量は 組付要領書 を参照してください。
	オイルフィルターの目づま り	フィルターを洗浄・または交換してくださ い。
	ポンプ故障 (油を送らない)	トラクタを修理に出してください。 またはポンプを交換してください。
	メインリリーフバルブ整備 不良	内部洗浄後、圧力計にて圧力を再セットし てください。
	カプラが接続されていない	カプラを接続してください。
	カプラの故障 (この場合、 レバー操作時、リリーフ音 がする)	カプラのパッキンを交換してください。 またはカプラを修理に出してください。
	油圧取出口を間違えている	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。
ローダは動くが 後部3Pは動かな	T(OUT)とNポートの配管 が逆になっている	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。
(または後部作業 機が落下する)	トラクタの落下調整弁不良	トラクタを修理に出してください。 または落下調整弁を交換してください。
	落下調整グリップが締まっ ている	グリップをゆるめて(開いて)ください。

症	状	原因	処 置
後部3Pは動くが ローダは動かない		油圧取出口を間違えている	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。
	İ	P (IN) とT (OUT) ポー トの配管が逆になっている	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。
		カプラが接続されていない またはカプラの故障 (この場合、レバー操作時 リリーフ音がする)	カプラを接続してください。 カプラのパッキンを交換してください。 またはカプラを修理に出してください。
ローダが動か または動きか		操作レバーのリンクがガタ ついている	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。
リリーフ音か 	ゞ する	プッシュプルケーブルの調 整不良	純正部品表・組付要領書通り正しく配管し てください。
油温が上昇しい 油温が異常に する		積荷オーバーでリリーフが 頻繁に働くため	制限重量以下で作業してください。 荒い運転をしないでください。

症 状	原因	処 置
ローダを動かすと 「ギー」と音がす る	ピン部グリスが切れている	グリスアップしてください。
油圧部分からの油 もれ(外部)	パッキンの摩耗 または劣化	修理に出してください。 (パッキン交換)
継手・ネジ部・ホ ースよりの油もれ	ネジがゆるんでいる	継手を締め直してください。
) (dx) () (iii) (4 t	オーリングの損傷 または劣化	オーリングを交換し (部品注文)、継手を締め直してください。
ぎくしゃくする 途中で止まる 動きが遅い 異音がする	シリンダ内に空気が入って いる 作動油が不足している	空気が抜けるまで、空荷作動させてください。 い。 作動油を追加してください。追加量は 組付要領書 を参照してください。
	オイルフィルターの目づま り	フィルターを洗浄・または交換してくださ い。
動きがめちゃくち ゃ (操作ラベル通り に動かない)	シリンダ・バルブ間の カプ ラまたは ホース の接続が間 違っている	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。
積荷するとバケッ トがすくえない またはスクイ速度 が遅い	ダンプシリンダ内の パッキ ン損傷 または劣化	パッキンを交換してください。(部品注文) またはシリンダを修理に出してください。
ダンプするがスク イできない	ダンプシリンダ内の パッキ ン 損傷 または劣化	パッキンを交換してください。(部品注文) またはシリンダを修理に出してください。
	ダンプシリンダ左右の配管 が逆になっている	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。
自然にダンプする (スクイ側・ダン プ側のカプラまた はホースを差し換 えると止まる場合)	ローダバルブのキープ性能 不良 (一般にこの現象は徐々に 発生します)	修理に出してください。
自然にダンプする (スクイ側・ダン プ側のカプラまた はホースを差し換 えても止まらない 場合)	ダンプシリンダのキープ性 能不良 (一般にこの現象は急に発 生します)	修理に出してください。

症状	原因	処 置
リフトアーム上昇 時 (バケットのス クイ時) 一度下が ってから上昇する (スクイになる)	ローダバルブ のロードチェ ック不良	①ロードチェックプラグをはずし、異物の有無の確認をしてください。②プラグ穴およびポペットを洗浄してください。③上記①②の処理では正常にならない場合は、修理に出してください。
ダンプシリンダが 伸びきって縮まら ない	P (IN) とT (OUT) ポー トの配管が逆になっている	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。
/4.4	ダンプシリンダ左右の連結 ホースを逆につないでいる	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。
バケットがダンプ 途中で止まり、ま た動く 接地させるとバケ	エンジン回転数が低いため ダンプシリンダ内が真空に なっている	エンジン回転数を上げてダンプしてください。
ットがぶらぶらす る	作動油が不足している	作動油を追加してください。 追加量は 組付要領書 を参照してください。
上昇・下降ともし ない	配管間違い	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。
	ストップバルブ(上昇ポー ト)が「閉」になっている	「開」にしてください。
上昇しない (リリーフ音なし)	配管間違い	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。
	作動油が不足している	作動油を追加してください。 追加量は 組付要領書 を参照してください。
	トラクタの ポンプ 故障 (油 を送らない)	修理に出してください。 または交換してください。
	バルブのスプールが動いて いない(例:凍結、ハイド ロリックロック、さびなど による場合)	注油してください。 熱湯をかけてください。
上昇しない (リリーフ音あり)	積荷オーバー	制限重量以下で作業してください。
または上昇が遅い	配管間違い	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。

症状	原 因	処 置
上昇しない (リリーフ音あり) または上昇が遅い	カプラ が接続されていない またはカプラの故障	カプラを接続してください。 またはカプラを交換してください。
下降しない	作動油の粘度が高い (特に寒冷地での現象)	油温を30℃以上になるまでエンジンをか け、ウォーミングアップさせてください。
または下降が遅い	リフトシリンダ左右の配管 が逆になっている(この場 合、リフトアームがねじれ て上昇します)	純正部品表・組付要領書 通り正しく配管してください。
	カプラ が接続されていない またはカプラの故障	カプラを接続してください。 またはカプラを交換してください。
リフトアームが自 然に下がる	ローダバルブ のキープ性能 による	修理に出してください。
	リフトシリンダのキープ性 能による	修理に出してください。
トラクタの前輪が 持ち上がらない	操作レバーが「フローティ ング」の位置になっている	操作レバーを「フローティング」以外の位 置にしてください。
	駐車ブレーキがかかってい る	駐車ブレーキをはずしてください。
	後部ウエイトを付けていな い	○後部ウエイトを付けてください。
	前部・前輪ウエイトを付け ている	○前部·前輪ウエイトをはずしてください。

症状	原因	処 置
カプラが結合でき ない	回路内に残圧がかかってい る	残圧を抜いてください。
前進排土時、バケ ットがダンプにな ってしまう	ポートリリーフ (スクイ側) が働いているため	異常ではありません。
後進排土時、バケ ットがスクイにな ってしまう	ポートリリーフ (ダンプ側) が働いているため	異常ではありません。
積荷時、リフトア ームが少し下がる	ポートリリーフ (上昇側) が働いているため	異常ではありません。
ヘイフォーク・マ ニアフォークが早 くいたむ または集草作業が うまくできない	複動のまま作業している	操作レバーを「フローティング」の位置に してください。
積荷が上がらない または上昇途中で	積荷オーバー	制限重量以下で作業してください。
止まる	リフトシリンダ内のパッキ ン摩耗	パッキンを交換してください。(部品注文) またはシリンダを修理に出してください。
	トラクタポンプの故障 (油を送らない)	修理に出してください。 または交換してください。
	オイルフィルターの目づま り	フィルターを洗浄・または交換してくださ い。
	作動油の汚れ・量不足	作動油を交換・または追加してください。 追加量は 組付要領書 を参照してください。
	トラクタポジションコント ロールバルブの故障 (油圧取出部に圧力計を付 けて、圧力を測定してくだ さい)	コントロールバルブを修理・または交換してください。 注意 3点リンクに重い作業機をつけている場合は、 ①ポジションコントロールレバーを最上位にし、 ②落下調整グリップを締め込んで、 ③ポジションコントロールレバーを下げてください。

労働安全衛生規則の抜粋

(特別教育を必要とする業務)

第36条 法律59条第3項の労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

5の2 最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を 走行させる運転を除く。)の業務。

(制限速度)

第151条の5 事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときはあらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は 同項の制限速度を越えて車両系荷役運搬機械 等を運転してはならない。

(転落等の防止)

第151条の6 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

- 2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役 運搬機械等を用いて作業を行う場合において 当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落に より労働者に危険が生ずるおそれのあるとき は、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷 役運搬機械等を誘導させなければならない。
- 3 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は 同項の誘導者が行う誘導に従わなければなら ない。

(接触の防止)

第151条の7 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は 同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなけ ればならない。

(合図)

第151条の8 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は同項の合図に従わなければならない。

(立入禁止)

第151条の9 事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのフォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同 項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使 用しなければならない。

(荷の積載)

第151条の10 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

- ① 偏荷重が生じないように積載すること
- ② 構内運搬車又は貨物自動車にあっては、 荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を 防止するため、荷にロープ又はシートを掛 ける等必要な措置を講ずること。

(運転位置から離れる場合の措置)

第151条の11 事業者は、車両系荷役運 搬機械等の運転者が運転位置から離れるとき は当該運転者に次の措置を講じさせなければ ならない。

- ① フォーク、ショベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
- ② 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持 するためのブレーキを確実にかける等の車 両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置 を講ずること。
- 2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

(車両系荷役運搬機械等の移送)

第151条の12 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

- ① 積卸しは、平たんで堅固な場所において 行うこと。
- ② 道板を使用するときは、十分な長さ、幅 及び強度を有する道板を用い、適当なこう 配で確実に取り付けること。
- ③ 盛土、仮設台等を使用するときは、十分 な幅及び強度並びに適当なこう配を確保す ること。

(とう乗の制限)

第151条の13 事業者は、車両系荷役運搬機械等(貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

(主たる用途以外の使用の制限)

第151条の14 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(修理等)

第151条の15 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装置若しくは取外し作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

- ① 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
- ② 第151条の9第1項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を 監視すること。

(前照燈及び後照燈)

第151条の27 事業者は、ショベルローダー及びフォークローダー(以下「ショベルローダー等」という。)については、前照燈及び後照燈を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においてはこの限りでない。

(ヘッドガード)

第151条の28 事業者は、ショベルローダー等については、堅固なヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりショベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(荷の積載)

第151条の29 事業者は、ショベルローダー等については、運転者の視界を妨げないように荷を掲載しなければならない。

(使用の制限)

第151条の30 事業者は、ショベルローダー等については、最大荷重その他の能力を 越えて使用してはならない。

(定期自主点検)

第151条の31 事業者は、ショベルローダー等については、一年を越えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主点検を行わなければならない。ただし、一年を越える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- ① 原動機の異常の有無
- ② 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
- ③ 制動装置及び操縦装置の異常の有無
- ④ 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- ⑤ 電気系統、安全装置及び計器の異常の有 無
- 2 事業者は、前項ただし書のショベルロー ダー等については、その使用を再び開始する 際に、同項各号に掲げる事項について自主点 検を行わなければならない。

第151条の32 事業者は、ショベルローダー等については。一月を越えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主点検を行わなければならない。ただし、一月を越える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- ① 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
- ② 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- ③ ヘッドガードの異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のショベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主点検を行わなければならない。

(定期自主点検の記録)

第151条の33 事業者は、前2項の自主 点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

- ① 検査年月日
- ② 検査方法
- ③ 検査箇所
- ④ 検査の結果
- ⑤ 検査を実施した者の氏名
- ⑥ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講 じたときは、その内容

(点検)

第151条の34 事業者は、ショベルローダー等を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければ鳴らない。

- ① 制動装置及び操縦装置の機能
- ② 荷役装置及び油圧装置の機能
- ③ 前輪の異常の有無
- ④ 前照燈、後照燈、方向指示器及び警報装 置の機能

(補修等)

第151条の35 事業者は、第151条の31若しくは第151条の32の自主点検又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

株式会社クボタ

本			社:	大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	〒556-8601	電 (06)	6648-2111
東	京	本	社:	東京都中央区日本橋室町3丁目1番3号	〒103-8310	電 (03)	3245-3111
北	海 道	重 支	社:	札幌市中央区北3条西3丁目1番地44(札幌富士ビル)	〒060-0003	電 (011)	214-3111
東	北	支	社:	仙台市青葉区本町2丁目15番11号	〒980-0014	電 (022)	267-9000
中	部	支	社:	名古屋市中村区名駅3丁目22番8号(大東海ピル)	〒450-0002	電 (052)	564-511 1
九	州	支	社:	福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号(住友生命博多ピル)	〒812-0011	電 (092)	473-2401
札	幌	支	店:	札幌市西区西町北16丁目1番1号	〒063-0061	電 (011)	662-2121
仙	台	支	店:	名取市田高字原182番地の1	〒981-1221	電 (022)	384-5151
東	京	支	店:	浦和市西堀5丁目2番36号	〒338-0832	電 (048)	862-1121
大	阪	支	店:	大阪府堺市緑ヶ丘北町1丁1番36号	〒590-0806	電 (0722)	41-8506
岡	山	支	店:	岡山市宍甘275番地	〒703~8216	電 (086)	279-4511
褔	畄	支	店:	福岡市東区和白丘2丁目2番76号	〒811-0213	電 (092)	606-3161
堺	製	造	所:	堺市石津北町64番地	〒590-0823	電 (0722)	41-1121
宇	都写	ŢŢ	場:	宇都宮市平出工業団地22番地2	〒321-0905	電 (0286)	61-1111
筑	波	I	場:	茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300−2402	電 (0297)	52-5112
枚	方 掣			枚方市中宮大池1丁目1番1号	〒573-0004	電 (0720)	40-1121
西日	本総合語	8品セン:	ター:	堺市築港新町3丁8番	〒592-8331	電 (0722)	45-8601
東日	1本総合語	8品セン:	ター:	茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300-2402	電 (0297)	52-0510
				北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地	〒061-1274	電(011)	376-2335
				福岡市東区和白丘2丁目2番76号	〒811-0213	電 (092)	606-3161
株式会	社りボタ フ	アグリ東北					
				秋田市寺内字大小路207-54	〒011-0901	電 (0188)	45-1601
				宮城県名取市田高字原182番地の1	〒981-1221	電 (022)	384-5151
株式会	純クボタブ						
				浦和市西堀5丁目2番36号	〒338-0832	電 (048)	862-1121
				新潟市上所上1-14-15	〒950-0992	電 (025)	285-1261
株式会	社クボタン						
				石川県松任市下柏野町956-1	〒924~0038	電 (0762)	75-1121
				愛知県一宮市観音町1番地の1	〒491~0031	電 (0586)	24-5111
				大阪府堺市緑ヶ丘北町1丁1番36号	〒590-0806	電 (0722)	41-8550
株式会	はクボタブ						
				米子市米原7丁目1番1号	〒683−0804	電 (0859)	33-5011
				岡山市宍甘275番地	〒703-8216	電 (086)	279-4511
				香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3	〒769-0102	電 (0878)	74-5091
株式会	株式会社りボタアグリ九州						
				福岡市東区和白丘2丁目2番76号	〒811-0213	電 (092)	606-3161
	;	熊 本事業	美所 :	熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1	〒861-4147	電 (096)	357-6181

製造元三陽機器株式会社

